

适用于CH0x0/HI02/HI04/HI05/HI14/HI50/HI90/HI70系列



文件: imu_cum_cn

技术支持: support@hipnuc.com

属性: 公开

网站: www.hipnuc.com



© 2016-2024 北京超核电子科技有限公司版权所有，文档包含的信息在没有通知的情况下可能会发生更改。

指令与编程手册

- 1 模块配置简述
 - 1.1 地磁辅助场景 (AHRS/9轴模式)
 - 1.2 同步输入与同步输出 (时间同步)
 - 1.2.1 数据同步触发 (SIN)
 - 1.2.2 GPS时间同步 (PPS)
 - 1.3 船舶升沉位移输出 (Heave)
 - 1.3.3 使用限制
- 2 产品特性支持表
- 3 模块配置命令 (ASCII)
 - 3.4 配置命令总览
 - 3.5 指令详解
 - 3.5.4 REBOOT
 - 3.5.5 SAVECONFIG
 - 3.5.6 SERIALCONFIG
 - 3.5.7 CONFIG
 - 3.5.7.1 工作模式配置: 6轴或9轴 (地磁辅助) 模式
 - 3.5.7.2 水平校准
 - 3.5.7.3 坐标系旋转 (改变安装方式)
 - 3.5.7.4 多功能IO复用功能配置
 - 3.5.7.5 SOUT同步输出分频设置
 - 3.5.7.6 用户级陀螺校准
 - 3.5.8 LOG
 - 3.5.8.1 ENABLE/DISABLE: 全局打开/关闭数据输出
 - 3.5.8.2 VERSION: 显示模块版本信息
 - 3.5.8.3 COMCONFIG: 显示串口配置信息
 - 3.5.8.4 设置数据帧输出类型及频率
 - 3.5.9 FRESET
- 4 RS-232/TTL/USB 数据协议 (二进制)
 - 4.6 数据帧格式
 - 4.7 出厂默认输出
 - 4.8 数据域内容
 - 4.8.10 浮点型IMU数据帧 (HI91)
 - 4.8.11 整型IMU数据帧 (HI92)
 - 4.8.12 MAIN_STATUS状态字说明
 - 4.9 CRC校验
 - 4.10 数据帧结构示例 (以HI91为例)
 - 4.11 C语言解析代码示例 (以HI91为例)
 - 4.11.13 校验CRC
 - 4.11.14 定义数据接收结构
 - 4.11.15 接收数据
 - 4.11.16 打印接收到的数据

- 4.12 最大传输速率
- 5 RS-485输出协议 (Modbus)
 - 5.13 Modbus指令说明
 - 5.14 数据帧格式
 - 5.14.17 读寄存器 (0x03)
 - 5.14.18 写寄存器 (0x06)
 - 5.14.19 CRC校验
 - 5.15 寄存器列表
 - 5.16 常用配置
 - 5.16.20 控制寄存器说明 (0x00)
 - 5.16.21 配置波特率 (0x04)
 - 5.16.22 配置节点ID (0x05)
 - 5.16.23 设置安装方式 (0xA6)
 - 5.16.24 设置水平校准 (0xA5)
 - 5.16.25 设置6轴或9轴模式 (0x06)
 - 5.17 读取模块版本信息 (0x70-0x82)
 - 5.18 读取传感器数据 (0x34-0x4B)
- 6 CAN数据协议 (J1939)
 - 6.19 协议参数配置
 - 6.20 PGN消息列表
 - 6.20.26 PGN65327 (FF2F) 时间信息
 - 6.20.27 PGN65332 (FF34) 加速度
 - 6.20.28 PGN65335 (FF37) 角速度
 - 6.20.29 PGN65341 (FF3D) 俯仰横滚角
 - 6.20.30 PGN65345 (FF41) 航向角
 - 6.20.31 PGN65338 (FF3A) 磁强度
 - 6.20.32 PGN65350 (FF46) 四元数
 - 6.20.33 PGN65354 (FF4A) 倾角仪
 - 6.21 配置指令
 - 6.21.34 配置格式
 - 6.21.35 配置模块
- 7 CAN数据协议 (CANopen)
 - 7.22 CANopen默认设置
 - 7.23 CANopen TPDO
 - 7.23.36 数据解析示例
 - 7.24 上位机连接CAN设备
 - 7.25 配置指令 (SDO协议)
 - 7.25.37 SDO (Service Data Object) 协议
 - 7.25.38 常用配置指令
 - 7.25.38.1 修改节点ID (0x20A0)
 - 7.25.38.2 保存配置到Flash (0x2000)
 - 7.25.38.3 复位 (0x2000)

- 7.25.38.4 恢复出厂设置 (0x2000)
- 7.25.38.5 修改CAN波特率 (0x209A)
- 7.25.39 TPDO配置
 - 7.25.39.1 修改/关闭/开启数据输出速率 (0x1800-0x1805)
 - 7.25.39.2 设置倾角仪输出正负号 (0x209E)
 - 7.25.39.3 设置倾角仪零点 (0x20A5)
- 7.25.40 同步协议
 - 7.25.40.1 配置TPDO为同步模式
 - 7.25.40.2 发送CANopen同步帧
 - 7.25.40.3 设置心跳包
- 8 地磁校准
 - 8.26 地磁校准步骤
 - 8.26.41 用户地磁校准
 - 8.26.42 空间磁场干扰
 - 8.26.43 模块地磁校准算法
 - 8.27 重要提醒
- 9 附录1 四元数/欧拉角/旋转矩阵互转
 - 9.28 四元数转旋转矩阵
 - 9.29 四元数转欧拉角 - 东北天(ENU)-312(先转Z,然后X轴,最后Y轴)旋转顺序下的欧拉角
 - 9.30 四元数转欧拉角 - 北东地(NED)-321(先转Z轴,然后Y轴,最后X轴)旋转顺序下的欧拉角
- 10 附录2 固件升级
- 11 附录3 技术支持

1. 模块配置简述

产品的默认配置已能满足大多数用户需求。在使用产品前，请仔细阅读本章节，结合实际使用需求，判断是否需要进行用户配置。

1.1 地磁辅助场景（AHRS/9轴模式）

⚠ 警告

在绝大多数情况下，机器人及室内环境中，AHRS（9轴）模式容易受到干扰导致航向角产生误差。

在少数空旷且无磁场干扰的环境下，可尝试使用地磁辅助模式，如无人机应用。使用前需要：

1. 将模块配置为地磁辅助模式
2. 进行地磁校准（详见地磁校准章节）

📄 注意

配置请参考模式配置章节

1.2 同步输入与同步输出（时间同步）


1.2.1 数据同步触发（SIN）

部分产品配备同步输入引脚（SIN/PPS），用于IMU时间同步，不使用时可悬空。

工作原理：

- 当某个输出帧被配置为同步触发时（ONMARK触发，见LOG指令）
- 每当SIN引脚检测到上升沿，都会输出一帧该数据
- 从SIN引脚检测到上升沿到数据帧发出的延迟为125 μ s

应用场景： 主要用于接收主控产生的高精度方波脉冲，以触发高频同步IMU数据。

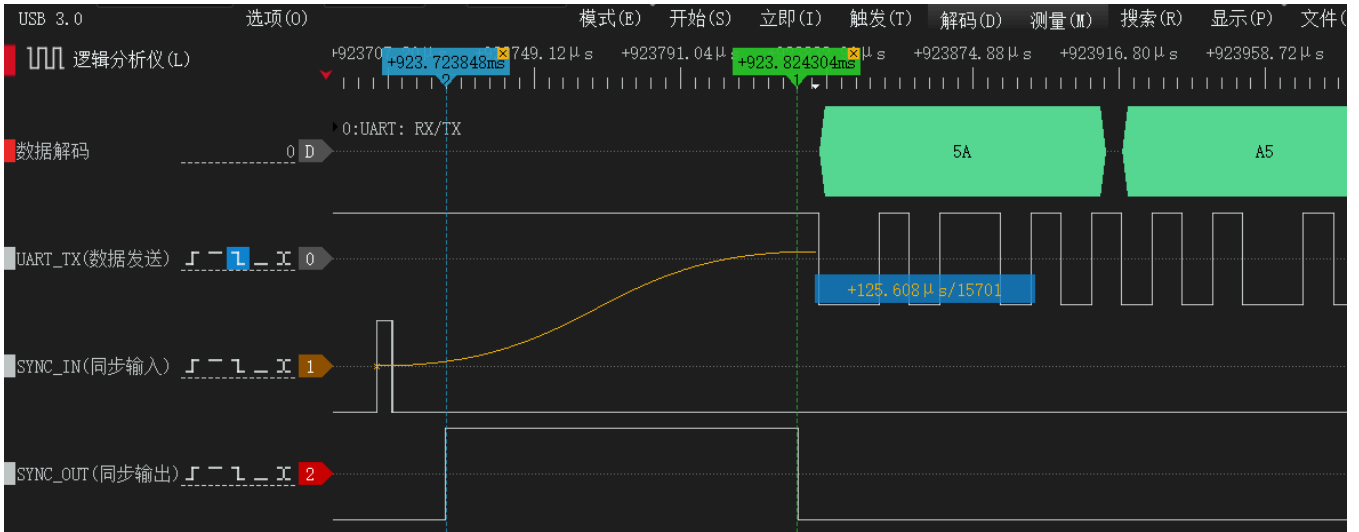

1.2.2 GPS时间同步 (PPS)

此功能同样使用 (SIN/PPS) 引脚，可接入GPS的PPS秒脉冲信号，配合串口的GPRMC消息为IMU提供UTC时间同步。

系统要求:

1. SIN/PPS引脚要求:

- 周期: 1秒
- 触发方式: 上升沿
- 脉宽: 1-100ms
- 对齐: 上升沿对齐UTC时间整秒
- 电平: 高电平不超过5V

2. 串口输入要求:

- 频率: 1-10Hz
- 波特率: 必须与IMU配置的波特率相同
- 支持格式: 仅支持RMC或GGA消息
- **⚠ 重要:** 串口数据线上**不能存在**GSV、GSA等消息

GPRMC消息示例:

```
1 $GPRMC,020550.00,A,2813.9891299,N,11252.6278784,E,0.033,315.7,161117,0.0,E,A*30
```

时间戳格式:

时间同步后，数据帧中的时间戳 (uint32_t) 表示从当日UTC 00:00:00开始的毫秒计数:

参数	值
范围	0-86,399,999 ms
对应时间	00:00:00.000至23:59:59.999
精度	1毫秒

转换示例:

时间戳 (ms)	UTC时间
0	00:00:00.000
3661000	01:01:01.000
43200000	12:00:00.000
86399999	23:59:59.999

代码示例:


```
1 // Time conversion formula:
2 // Hours = timestamp / 3600000
3 // Minutes = (timestamp % 3600000) / 60000
4 // Seconds = (timestamp % 60000) / 1000
5 // Milliseconds = timestamp % 1000
6
7 void ms_to_utc_time(uint32_t total_ms, char *utc_time, int buf_size)
8 {
9     // Calculate hours, minutes, seconds and milliseconds
10    uint32_t total_seconds = total_ms / 1000;
11    uint32_t ms_part = total_ms % 1000;
12
13    uint8_t hours = (total_seconds / 3600) % 24;
14    uint8_t minutes = (total_seconds % 3600) / 60;
15    uint8_t seconds = total_seconds % 60;
16
17    // Format as hh:mm:ss.sss
18    snprintf(utc_time, buf_size, "%02d:%02d:%02d.%03d",
19             hours, minutes, seconds, ms_part);
20 }
```

注意事项

- 时间戳不包含日期信息，仅表示当日内的UTC时间
- 不包含时区信息，如需本地时间需应用时区偏移

数据同步输出 (SOUT) :

- 输出引脚，无数据输出时为低电平（空闲）
- 一帧数据开始发送前会发送一个高脉冲
- 高脉冲结束（下降沿）后紧接数据输出

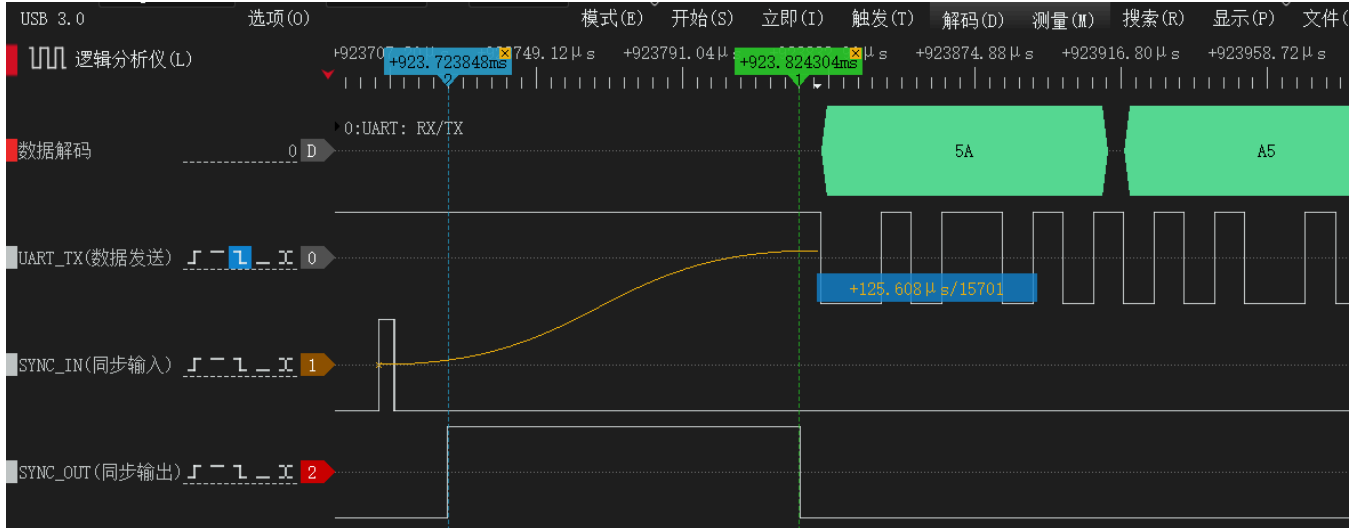

分频输出功能： 同步输出脉冲信号还可进行分频输出（如每2帧、4帧、8帧数据输出一次脉冲），用于触发相机等低速率设备，实现严格时钟同步。

⚠ 重要配置步骤

在使用同步输入功能时：

1. 先关闭所有异步定时输出消息
2. 使用 `LOG <MSG> ONMARK 1` 打开同步触发输入功能

详情请参见LOG命令章节

1.3 船舶升沉位移输出 (Heave)

本产品支持测量海浪引起的周期性船舶升沉（Heave），可提供高精度的实时海浪垂直运动信息，包括：

- 由海浪引起的垂直位移
- 垂直速度
- 海浪周期

应用场景：

- 船舶动态监测
- 海洋工程作业
- 波浪特性研究

- 海上平台稳定性分析

1.3.3 使用限制

重要限制

- 本产品无法测量周期很长的线性运动或阶跃运动
- 假设垂荡位置的平均值为0
- Heave输出仅适用于海浪等周期往复运动模型
- 无法测量长期的静态位移或阶跃式位移

技术要求:

- 升沉输出需要稳定的5-20个海浪周期的初始稳定时间才能获得正确结果

不适用场景:

- 极慢速水位变化 (周期 > 30s)
- 装卸载导致的吃水变化

产品兼容性

仅海洋类产品支持此功能

2. 产品特性支持表

型号/指令	HI02	HI05	CH1XX/CH0XX	HI04	HI14	HI7X/HI9X
地磁辅助/地磁校准	X	✓	✓	✓	✓	✓
用户水平校准	X	✓	✓	✓	✓	✓
设置安装方式	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IO复用动态映射	X	✓	X	X	X	X
CAN通讯	X	✓	✓	✓	✓	✓
Modbus 485协议	X	✓	✓	✓	✓	✓
支持用户陀螺校准	X	✓	✓	✓	✓	✓
船舶升沉信息输出	X	X	X	X	X	✓

说明

其他未列特性：所有产品均支持

3. 模块配置命令 (ASCII)

模块配置采用串口ASCII字符串命令，每条命令必须以回车换行 `\r\n` 结束（类似AT指令），才能被系统识别。

3.4 配置命令总览

指令	功能	备注
REBOOT	复位模块	和重上电等效
SAVECONFIG	保存所有配置参数	立即生效
SERIALCONFIG	波特率设置	立即生效
CONFIG	设置用户参数及模式	立即生效
LOG	打印模块信息或配置输出数据	立即生效
FRESET	恢复出厂设置	立即生效

重要提示

所有配置指令需要复位或重新上电后才能生效

3.5 指令详解

3.5.4 REBOOT

功能： 复位模块，立即生效，和重新上电效果相同。

语法： REBOOT

3.5.5 SAVECONFIG

功能： 保存所有用户配置到Flash。

语法： SAVECONFIG

3.5.6 SERIALCONFIG

功能： 设置串口波特率

支持波特率： 9600/115200/256000/460800/921600

语法示例：

```
1 SERIALCONFIG 115200
2 SAVECONFIG
```

⚠ 警告

- 使用此指令需要特别注意，输入错误波特率后会导致无法和模块通讯
- 配置波特率指令立即生效

3.5.7 CONFIG

用于配置模块工作参数，且需要 SAVECONFIG 才能掉电保存。

3.5.7.1 工作模式配置：6轴或9轴（地磁辅助）模式

- CONFIG ATT MODE 0 - 配置模块为6DOF（6轴）模式
- CONFIG ATT MODE 1 - 配置模块为AHRS（9轴）模式

3.5.7.2 水平校准

- CONFIG ATT RST 1 - 航向复位: 重置航向角为0
- CONFIG ATT RST 2 - 设置相对零点: 将当前Pitch/Roll角度设置为零
- CONFIG ATT RST 3 - 自动校平: 自动校准到水平位置
- CONFIG ATT RST 5 - 取消水平校平: 清除相对俯仰横滚角度

自动校平详细说明：

- 如果当前俯仰角/横滚角接近0°（水平正面放置），则自动校准到0°,0°
- 如果当前俯仰角/横滚角接近0°或180°（水平倒放），则自动校准到0°,180°
- "接近"定义为Pitch、Roll均小于5°

⚠ 注意事项

- 执行CONFIG ATT RST命令时，模块需要保持静止
- 如果模块在运动中执行该命令，可能造成较大校平误差
- ATT RST 2和ATT RST 3的区别：ATT RST 3在执行校平时会检测当前是否只是轻微倾斜，如果倾斜度很大，则无法执行成功，而RST 2不会做任何执行前检查，强制执行

3.5.7.3 坐标系旋转（改变安装方式）

语法： `CONFIG IMU URFR C00,C01,C02,C10,C11,C12,C20,C21,C22`

其中 C_{mn} 支持浮点数

$$\text{变换矩阵: } \begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix}_B = \begin{bmatrix} C00 & C01 & C02 \\ C10 & C11 & C12 \\ C20 & C21 & C22 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix}_U$$

其中:

- $\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix}_U$ 为旋转后的 传感器坐标系下 传感器数据
- $\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix}_B$ 为旋转前 传感器坐标系下 传感器数据

• 常用旋转配置示例:

序号	安装方式	配置命令
0	水平, Z轴朝上安装 (默认值)	<code>CONFIG IMU URFR 1,0,0,0,1,0,0,0,1</code>
1	绕X轴旋转-90° (Y轴正方向朝下的垂直安装)	<code>CONFIG IMU URFR 1,0,0,0,0,1,0,-1,0</code>
2	绕X轴旋转90° (Y轴正方向朝上的垂直安装)	<code>CONFIG IMU URFR 1,0,0,0,0,-1,0,1,0</code>
3	绕Y轴旋转90° (X轴正方向朝上的垂直安装)	<code>CONFIG IMU URFR 0,0,-1,0,1,0,1,0,0</code>
4	绕Y轴旋转-90° (X轴正方向朝下垂直安装)	<code>CONFIG IMU URFR 0,0,1,0,1,0,-1,0,0</code>
5	绕X轴旋转180°	<code>CONFIG IMU URFR 1,0,0,0,-1,0,0,0,-1</code>
6	绕Y轴旋转180°	<code>CONFIG IMU URFR -1,0,0,0,1,0,0,0,-1</code>
7	绕Z轴旋转90°(组合导航,-X朝前安装)	<code>CONFIG IMU URFR 0,-1,0,1,0,0,0,0,1</code>
8	绕Z轴旋转-90°(组合导航,+X朝前安装)	<code>CONFIG IMU URFR 0,1,0,-1,0,0,0,0,1</code>
9	绕Z轴旋转180°(组合导航,-Y朝前安装)	<code>CONFIG IMU URFR -1,0,0,0,-1,0,0,0,1</code>

📄 配置说明

- 设置URFR后需要软件复位或重新上电才能生效
- 不需要每次上电都发送该指令

如何确定URFR参数:

以绕原坐标系X轴旋转-90°(Y轴正方向朝下的垂直安装)为例:

可写出转换后坐标与转换前坐标的关系:

设置URFR后需要软件复位或重新上电才能生效,不需要每次上电都发送该指令。如何确定URFR参数:(以绕原坐标系X轴旋转-90°(Y轴正方向朝下的垂直安装)为例)。可写出转换后坐标与转换前坐标的关系:

- $X_U = X_B$
- $Y_U = -Z_B$
- $Z_U = Y_B$

从而可以写出转换矩阵:

```
1  1  0  0 (转换后的X = 转换前的X)
2  0  0 -1 (转换后的Y = 转换前的-Z)
3  0  1  0 (转换后的Z = 转换前的Y)
```

按照上述URFR定义公式, URFR参数需要的实际上是上述矩阵的转置:

```
1  1  0  0
2  0  0  1
3  0 -1  0
```

3.5.7.4 多功能IO复用功能配置

模块具有多个多功能引脚: IO1-IO9, 这些引脚可用作不同的功能, 不同功能之间通过配置命令切换。

语法: `CONFIG <PMUX> <IO>`

参数说明:

- PMUX: 复用功能 (PMUX1 - PMUX5)
- IO: 引脚号 (IO1-IO9)

示例: `CONFIG PMUX3 IO2` - 将IO2分配为LED (PMUX3) 功能

复用功能表:

复用功能编号	复用名称	方向	说明	默认分配IO
PMUX1	SIN	I	同步脉冲输入 (SIN/PPS)：输入引脚，见同步输入与同步输出章节	IO1
PMUX2	SOUT	O	同步输出：无数据输出时为低电平（空闲），一帧数据开始发送时会发送一个高脉冲，脉冲宽度为80μs，用于同步数据	IO2
PMUX3	LED	O	输出，运行状态指示灯	IO5

注意

并不是所有IO引脚在本产品上都引出，具体参见产品用户手册硬件部分

3.5.7.5 SOUT同步输出分频设置

SOUT同步输出可以进行分频，用于触发相机等低速率传感器融合设备。

语法： CONFIG PMUX2 DIV <N>

参数说明：

- N为分频系数，范围：1-100，默认为1（不分频）

示例： CONFIG PMUX2 DIV 5 - 设置SOUT分频系数为5，若数据输出速率为100Hz，则SOUT脉冲输出频率为20Hz

3.5.7.6 用户级陀螺校准

陀螺仪测量精度会受到以下因素影响：

- 时间老化（性能缓慢衰减）
- 安装应力（PCB焊接变形）
- 温度变化
- 机械应力（振动冲击）

功能特点：

- 支持X、Y、Z三轴独立校准
- 可提升旋转角度测量精度（校准后可保证比例因子误差在0.1%以内）
- 校准参数将永久保存在Flash中
- 具备实时质量监测功能确保校准有效性

校准方式说明：

校准轴	要求	适用场景
Z轴校准	可直接放置在水平面上进行，无需特殊设备	适用于AGV、大型机器等无法特定安装工装的情况
X/Y轴校准	需要使用可以精确转动的装置（如专业转台），确保转动轴与待校准轴对齐	如果没有专业转台设备，不建议对X/Y轴进行校准

⚠ 重要提示

- 三轴校准互相独立，可只校准任意一个轴
- 校准时无需指定哪个轴旋转，程序会自动判断
- 校准成功后立即生效，掉电保存
- 请不要使用手或手动转台去校准，此种方法无法保证校准精度

校准步骤：

1. 准备工作

- Z轴校准：将模块放置在水平、平整地面上
- X/Y轴校准：将模块固定在转动装置上，确保转动轴与待校准轴对齐
- 确保环境温度稳定，避免强烈振动干扰

2. 发送开始命令

```
1 CONFIG USRCAL START <ANGLE>
```

- `<ANGLE>`：校准角度（720-1800度，即2-5圈，圈数越多精度越高）
- 示例：`CONFIG USRCAL START 720` - 开始2圈校准（可以是X、Y、Z中任意一个轴）

3. 执行校准动作

- 速度要求：20-100 deg/s（建议50 deg/s，大约5-6秒转一圈，旋转方向任意）
- 校准：通过转台或装置匀速转动
- 整个过程需保持速度均匀，避免中途停顿、突然加减速等

4. 发送结束命令

```
1 CONFIG USRCAL STOP
```

- 返回"OK"：校准成功，新参数自动保存生效
- 返回"ERR"：校准失败，继续使用原参数

常见校准失败原因：

失败原因	说明
角度偏差过大	实际转动角度与设定值相差超过5%
旋转操作不规范	Z轴：确保模块放置平稳，转动时保持水平 X/Y轴：确保转动轴与待校准轴准确对齐
操作不当	转动太快或太慢，中途停顿
环境干扰	避免在有振动的设备附近操作，机器人电机振动过大等
校准后误差依然存在甚至更大	最有可能的原因是校准操作不规范。校准是一个精密的过程，假设标定时规定旋转720°，实际却旋转了725°，则比例因子则会错误的标定为 $5/720 = 0.6\%$ ，这已经远超出厂精度

⚠ 重要提醒

请确保设备规范，校准过程精确，否则不建议执行用户校准

3.5.8 LOG

3.5.8.7 ENABLE/DISABLE：全局打开/关闭数据输出

- LOG ENABLE - 全局使能数据帧输出（默认）
- LOG DISABLE - 全局禁止数据帧输出

3.5.8.8 VERSION：显示模块版本信息

LOG VERSION - 打印固件版本信息

3.5.8.9 COMCONFIG：显示串口配置信息

LOG COMCONFIG - 打印串口及输出协议配置信息

3.5.8.10 设置数据帧输出类型及频率

语法：LOG <MSG> <TYPE> <VALUE>

定时输出

- MSG：HI91, HI92
- TYPE：固定为ONTIME
- VALUE：输出帧周期，单位为s

支持的周期值：

- 1 (1Hz)
- 0.5 (2Hz)
- 0.1 (10Hz)
- 0.02 (50Hz)
- 0.01 (100Hz)
- 0.005 (200Hz)

- 0.002 (500Hz)

示例:

- `LOG HI91 ONTIME 0.01` - 将当前串口的91数据包输出周期设置为0.01s (100Hz)
- `LOG HI92 ONTIME 0.05` - 将当前串口的92数据包输出周期设置为0.05s (20Hz)
- `LOG HI91 ONTIME 0` - 关闭91数据包输出

同步 (外部触发) 输出

- **MSG:** HI91, HI92
- **TYPE:** 固定为ONMARK
- **VALUE:** 固定为1

示例:

- `LOG HI91 ONMARK 1` - 将当前串口的91数据包配置为同步输出模式, 当SIN/PPS引脚有脉冲输入时, 触发一帧
- `LOG HI91 ONMARK ONCE` - 指令手动触发一次数据输出, 和SIN脉冲效果相同

⚠ 波特率注意事项

当输出帧率设置为比较高时 (比如500Hz), 默认的115200波特率不满足输出带宽要求, 此时需要将模块波特率设高 (比如921600) 后, 模块才能正确的输出数据。

波特率参数设置好后掉电保存, 复位模块生效。上位机或者其他主机的波特率也要做相应修改。

3.5.9 FRESET

功能: 恢复出厂设置, 恢复所有可配置参数至出厂默认状态。

语法: `FRESET`

4. RS-232/TTL/USB 数据协议（二进制）

该协议是超核定义的二进制协议，可以输出全部传感器信息。

支持接口： RS-232/TTL/USB（虚拟串口）

默认串口格式： N-8-N-1（8位数据位，1位停止位，0位校验位）

4.6 数据帧格式

模块上电后，按照默认帧率（100Hz）输出帧数据，帧格式如下：

域名称	值	长度（字节）	说明
帧头	5A A5	2	帧头标识
数据域长度	1- 512	2	帧中数据域的长度，LSB（低字节在前）长度表示数据域的长度（不包含帧头，帧类型，长度，CRC）
CRC校验	-	2	除CRC字节外其余所有字段（帧头、帧类型、长度、数据域）的16位CRC校验和 LSB（低字节在前）
数据域	-	1-512	一帧携带的数据，由若干个子数据包组成 数据包包含数据包标签和数据两部分，标签决定了数据的类型及长度

4.7 出厂默认输出

出厂默认输出： 浮点型IMU数据帧（HI91）

4.8 数据域内容

4.8.10 浮点型IMU数据帧（HI91）

数据域共76字节，包含模块ID、温度、IMU的原始数据、地磁、气压、融合后的姿态数据等。

开启数据帧示例： LOG HI91 ONTIME 1（具体详见配置指令章节）

字节偏移	名称	数据类型	大小 (Byte)	单位	比例因子	说明
0	tag	uint8_t	1	-	-	数据包标签: 0x91
1	main_status	uint16_t	2	-	-	状态字, 见status状态字说明
3	temperature	int8_t	1	°C	1	模块平均温度
4	air_pressure	float	4	Pa	1	气压
8	system_time	uint32_t	4	ms	1	当GPS时间未同步成功时, 该数据为本地时间戳: 即从系统开机开始累加, 每毫秒增加1 当GPS时间同步成功时, 该数据为UTC时间
12	acc_b	float	4×3	G	1	经过出厂校准后的加速度, 顺序为: XYZ轴 1G=1×当地重力加速度, 可近似为9.8 m/s ²
24	gyr_b	float	4×3	deg/s (dps)	1	经过出厂校准后的角速度, 顺序为: XYZ轴
36	mag_b	float	4×3	μT	1	磁强度, 顺序为: XYZ轴
48	roll	float	4	deg	1	横滚角
52	pitch	float	4	deg	1	俯仰角
56	yaw	float	4	deg	1	航向角
60	quat	float	4×4	-	-	节点四元数集合, 顺序为WXYZ

4.8.11 整型IMU数据帧 (HI92)

共48字节, 比浮点型数据帧数据量更小。

开启数据帧示例: LOG HI92 ONTIME 1 (具体详见配置指令章节)

字节偏移	名称	数据类型	大小 (Byte)	单位	比例因子	说明
0	tag	uint8_t	1	-	-	数据包标签: 0x92
1	main_status	uint16_t	2	-	-	状态字, 见status状态字说明
3	temperature	int8_t	1	°C	1	系统平均温度
4	reserved	uint16_t	2	-	-	保留
6	air_pressure	int16_t	2	Pa	1	大气压+100000Pa: 如2000表示102000Pa
8	保留	int16_t	2	-	-	保留
10	gyr_b	int16_t×3	6	rad/s	0.001	IMU角速度: X,Y,Z轴 (出厂校准后)
16	acc_b	int16_t×3	6	m/s ²	0.0048828	IMU加速度: X,Y,Z轴 (出厂校准后)
22	mag_b	int16_t×3	6	μT	0.030517	IMU磁强度: X,Y,Z轴 (出厂校准后)
28	roll	int32_t	4	deg	0.001	横滚角
32	pitch	int32_t	4	deg	0.001	俯仰角
36	yaw	int32_t	4	deg	0.001	航向角
40	quat	int16_t×4	8	-	0.0001	节点四元数集合, 顺序为WXYZ

4.8.12 MAIN_STATUS状态字说明

位	名称	描述
0-2	保留	-
3	WB_CONV	航向漂移报警 1: 当前零偏收敛精度差,建议将模块静止3-5s 以提高姿态精度 0: 当前零偏收敛良好
4	MAG_DIST	磁干扰报警: 1: 检测当前环境磁场受到干扰,或磁传感器未进行充分校准, 磁航向角误差可能大, 0: 当前地磁环境良好, 或系统处于6轴模式
5-9	保留	-
10	MAG_AIDING	磁参与融合标志: 1: 磁传感器正在参与融合航向 (9轴模式) 0: 磁传感器不参与航向计算 (6轴模式)
11	UTC_TIME	时间同步标志: 1: 未进行时间同步,系统时间为本地时间 0: UTC时间同步成功, system_time字段为UTC时间(以ms表示)
12	SOUT_PULSE	SOUT脉冲输出标志, 用于和低速传感器 (摄像头、Lidar) 等时间同步: SOUT脉冲输出 1: 当前数据帧为SOUT脉冲输出帧 0: 当前数据帧没有SOUT脉冲输出
13-15	保留	-

兼容性说明

STATUS状态字只支持产品固件版本 $\geq 1.6.9$

4.9 CRC校验

16-bit CRC实现例程:

```
1  /*
2   currentCrc: previous crc value, set 0 if it's first section
3   src: source stream data
4   lengthInBytes: length
5  */
6  static void crc16_update(uint16_t *currentCrc, const uint8_t *src, uint32_t lengthInBytes)
7  {
8   uint32_t crc = *currentCrc;
9   uint32_t j;
10  for (j=0; j < lengthInBytes; ++j)
11  {
12   uint32_t i;
13   uint32_t byte = src[j];
```

```
14     crc ^= byte << 8;
15     for (i = 0; i < 8; ++i)
16     {
17         uint32_t temp = crc << 1;
18         if (crc & 0x8000)
19         {
20             temp ^= 0x1021;
21         }
22         crc = temp;
23     }
24 }
25 *currentCrc = crc;
26 }
```

4.10 数据帧结构示例 (以HI91为例)

使用串口助手采样一帧数据 (HI91数据帧), 共82字节, 前6字节为帧头、长度和CRC校验值, 剩余76字节为数据域。假设数据接收到C语言数组 `buf` 中, 如下所示:

```
1 5A A5 4C 00 14 BB 91 08 15 23 09 A2 C4 47 08 15 1C 00 CC E8 61 BE 9A 35 56 3E 65 EA 72 3F 31 D0 7C BD 75 DD C5
BB 6B D7 24 BC 89 88 FC 40 01 00 6A 41 AB 2A 70 C2 96 D4 50 41 ED 03 43 41 41 F4 F4 C2 CC CA F8 BE 73 6A 19 BE
F0 00 1C 3D 8D 37 5C 3F
```

数据解析表:

字段名称	类型	原始值	解析值	描述
帧头	-	5A A5	-	帧头
数据域长度	-	4C 00	76	数据域长度=76字节
CRC	-	14 BB	BB14	CRC校验值
tag	-	91	91	0x91数据包 (从此字段开始为payload数据域)
状态字, 保留	uint16_t	08 15	5384	保留
temperature	int8_t	23	35	温度: °C
air_pressure	float	09 A2 C4 47	100676	气压, Pa
system_time	uint32_t	08 15 1C 00	0x001C1508 = 1840392	时间戳, ms
acc_b_x	float	CC E8 61 BE	-0.220615	加速度X轴, G
acc_b_y	float	9A 35 56 3E	0.209189	加速度Y轴, G
acc_b_z	float	65 EA 72 3F	0.948889	加速度Z轴, G
gyr_b_x	float	31 D0 7C BD	-0.061722	角速度X轴, dps
gyr_b_y	float	75 DD C5 BB	-0.00603836	角速度Y轴, dps
gyr_b_z	float	6B D7 24 BC	-0.0100611	角速度Z轴, dps
mag_b_x	float	89 88 FC 40	7.89167	磁场X轴, μT
mag_b_y	float	01 00 6A 41	14.625	磁场Y轴, μT
mag_b_z	float	AB 2A 70 C2	-60.0417	磁场Z轴, μT
roll	float	96 D4 50 41	13.0519	横滚角, deg
pitch	float	ED 03 43 41	12.1885	俯仰角, deg
yaw	float	41 F4 F4 C2	-122.477	航向角, deg
q_w	float	CC CA F8 BE	-0.485922	四元数W
q_x	float	73 6A 19 BE	-0.14982	四元数X
q_y	float	F0 00 1C 3D	0.0380868	四元数Y
q_z	float	8D 37 5C 3F	0.860223	四元数Z

4.11 C语言解析代码示例 (以HI91为例)

4.11.13 校验CRC

```
1  int16_t payload_len;
2  uint16_t crc;
3  crc = 0;
4  payload_len = buf[2] + (buf[3] << 8);
5
6  /* Calculate 5A A5 and LEN field crc */
7  crc16_update(&crc, buf, 4);
8
9  /* Calculate payload crc */
10 crc16_update(&crc, buf + 6, payload_len);
```

得到CRC值为0x516C，与帧中携带CRC值相同，CRC校验通过。

4.11.14 定义数据接收结构

从 0x91 开始为数据包的数据域，定义数据结构体和常用转换宏：

```
1  #include "stdio.h"
2  #include "string.h"
3
4  /* Common type conversion */
5  #define U1(p) (*((uint8_t *) (p)))
6  #define I1(p) *((int8_t *) (p))
7  #define I2(p) *((int16_t *) (p))
8
9  static uint16_t U2(uint8_t *p) {uint16_t u; memcpy(&u,p,2); return u;}
10 static uint32_t U4(uint8_t *p) {uint32_t u; memcpy(&u,p,4); return u;}
11 static int32_t I4(uint8_t *p) {int32_t u; memcpy(&u,p,4); return u;}
12 static float R4(uint8_t *p) {float r; memcpy(&r,p,4); return r;}
13
14 typedef struct
15 {
16     uint8_t tag; /* Item tag: 0x91 */
17     float acc[3]; /* Acceleration */
18     float gyr[3]; /* Angular velocity */
19     float mag[3]; /* Magnetic field */
20     float eul[3]; /* Attitude: Euler angle */
21     float quat[4]; /* Attitude: quaternion */
```

```
22 float pressure; /* Air pressure */
23 uint32_t timestamp; /* Timestamp */
24 }imu_data_t;
```

4.11.15 接收数据

从buf[6]=0x91开始为payload部分:

```
1 imu_data_t i0x91 = {0};
2 int offset = 6; /* Payload start at buf[6] */
3
4 i0x91.tag = U1(buf+offset+0);
5 i0x91.pressure = R4(buf+offset+4);
6 i0x91.timestamp = U4(buf+offset+8);
7 i0x91.acc[0] = R4(buf+offset+12);
8 i0x91.acc[1] = R4(buf+offset+16);
9 i0x91.acc[2] = R4(buf+offset+20);
10 i0x91.gyr[0] = R4(buf+offset+24);
11 i0x91.gyr[1] = R4(buf+offset+28);
12 i0x91.gyr[2] = R4(buf+offset+32);
13 i0x91.mag[0] = R4(buf+offset+36);
14 i0x91.mag[1] = R4(buf+offset+40);
15 i0x91.mag[2] = R4(buf+offset+44);
16 i0x91.eul[0] = R4(buf+offset+48);
17 i0x91.eul[1] = R4(buf+offset+52);
18 i0x91.eul[2] = R4(buf+offset+56);
19 i0x91.quat[0] = R4(buf+offset+60);
20 i0x91.quat[1] = R4(buf+offset+64);
21 i0x91.quat[2] = R4(buf+offset+68);
22 i0x91.quat[3] = R4(buf+offset+72);
```

4.11.16 打印接收到的数据

```
1 printf("%-16s0x%X\r\n",      "tag:",      i0x91.tag);
2 printf("%-16s%8.4f %8.4f %8.4f\r\n", "acc(G):",  i0x91.acc[0], i0x91.acc[1], i0x91.acc[2]);
3 printf("%-16s%8.3f %8.3f %8.3f\r\n", "gyr(deg/s):", i0x91.gyr[0], i0x91.gyr[1], i0x91.gyr[2]);
4 printf("%-16s%8.3f %8.3f %8.3f\r\n", "mag(uT):",  i0x91.mag[0], i0x91.mag[1], i0x91.mag[2]);
5 printf("%-16s%8.3f %8.3f %8.3f\r\n", "eul(deg):",  i0x91.eul[0], i0x91.eul[1], i0x91.eul[2]);
6 printf("%-16s%8.3f %8.3f %8.3f %8.3f\r\n", "quat:",    i0x91.quat[0], i0x91.quat[1], i0x91.quat[2], i0x91.quat[3]);
7 printf("%-16s%8.3f\r\n",          "pressure(pa):", i0x91.pressure);
8 printf("%-16s%d\r\n",             "timestamp(ms):", i0x91.timestamp);
```

4.12 最大传输速率

协议	字节数	9600bps	115200bps	230400bps	256000bps	460800bps	921600bps
91	76	10Hz	100Hz	250Hz	250Hz	500Hz	1000Hz
92	48	10Hz	200Hz	250Hz	250Hz	500Hz	1000Hz

5. RS-485输出协议 (Modbus)

支持接口：RS485

默认串口配置：115200 - N8N1

默认Modbus设备地址：80 (0x50), 可修改

5.13 Modbus指令说明

RS485通讯协议遵循Modbus RTU协议规范，数据以寄存器为单位进行发送和接收，每个寄存器占用2个字节，采用大端模式（高字节在前）。

支持的功能码：

- **0x06** (Write Single Register)：写单个寄存器（每个Modbus寄存器为2个字节）
- **0x03** (Read Holding Registers)：读取单个或多个寄存器数据
- **0x50** (自定义功能码)：用于Modbus ID自动分配，方便量产部署，固件升级等

5.14 数据帧格式

5.14.17 读寄存器 (0x03)

主机发送：

域名称	值	说明
ID	1-0xFF	Modbus设备地址
FUN_CODE	0x03	命令码
ADDR_H	-	要读取的寄存器地址高8位
ADDR_L	-	要读取的寄存器地址低8位
LEN_H	-	要读取寄存器长度高8位（以寄存器个数为单位）
LEN_L	-	要读取寄存器长度低8位（以寄存器个数为单位）
CRC_L	-	CRC低8位
CRC_H	-	CRC高8位

从机 (模块) 返回：

域名称	值	说明
ID	1-0xFF	Modbus设备地址
FUN_CODE	0x03	命令码
LEN	-	返回寄存器数据的长度（不算ID, FUN_CODE, LEN, CRC字段）以字节为单位
DATAH	-	返回数据高8位
DATAL	-	返回数据低8位
...	-	更多返回数据
CRC_L	-	CRC低8位
CRC_H	-	CRC高8位

5.14.18 写寄存器 (0x06)

主机发送:

域名称	值	说明
ID	1-0xFF	Modbus设备地址
FUN_CODE	0x06	命令码
ADDR_H	-	寄存器地址高8位
ADDR_L	-	寄存器地址低8位
DATA_H	-	写入数据高8位
DATA_L	-	写入数据低8位
CRC_L	-	CRC低8位
CRC_H	-	CRC高8位

从机返回:

域名称	值	说明
ID	1-0xFF	Modbus设备地址
FUN_CODE	0x06	命令码
ADDR_H	-	寄存器地址高8位
ADDR_L	-	寄存器地址低8位
DATA_H	-	写入数据高8位
DATA_L	-	写入数据低8位
CRC_L	-	CRC低8位
CRC_H	-	CRC高8位

5.14.19 CRC校验

在线计算CRC: <https://www.23bei.com/tool/59.html>

```
1 static const uint16_t modbus_crc_table[256] = {
2     0x0000, 0xc0c1, 0xc181, 0x0140, 0xc301, 0x03c0, 0x0280, 0xc241,
3     0xc601, 0x06c0, 0x0780, 0xc741, 0x0500, 0xc5c1, 0xc481, 0x0440,
4     0xcc01, 0x0cc0, 0x0d80, 0xcd41, 0x0f00, 0xcfc1, 0xce81, 0x0e40,
5     0x0a00, 0xcac1, 0xcb81, 0x0b40, 0xc901, 0x09c0, 0x0880, 0xc841,
6     0xd801, 0x18c0, 0x1980, 0xd941, 0x1b00, 0xdbc1, 0xda81, 0x1a40,
7     0x1e00, 0xdec1, 0xdf81, 0x1f40, 0xdd01, 0x1dc0, 0x1c80, 0xdc41,
8     0x1400, 0xd4c1, 0xd581, 0x1540, 0xd701, 0x17c0, 0x1680, 0xd641,
9     0xd201, 0x12c0, 0x1380, 0xd341, 0x1100, 0xd1c1, 0xd081, 0x1040,
10    0xf001, 0x30c0, 0x3180, 0xf141, 0x3300, 0xf3c1, 0xf281, 0x3240,
11    0x3600, 0xf6c1, 0xf781, 0x3740, 0xf501, 0x35c0, 0x3480, 0xf441,
12    0x3c00, 0xfcc1, 0xfd81, 0x3d40, 0xff01, 0x3fc0, 0x3e80, 0xfe41,
13    0xfa01, 0x3ac0, 0x3b80, 0xfb41, 0x3900, 0xf9c1, 0xf881, 0x3840,
```

```

14 0x2800, 0xe8c1, 0xe981, 0x2940, 0xeb01, 0x2bc0, 0x2a80, 0xea41,
15 0xee01, 0x2ec0, 0x2f80, 0xef41, 0x2d00, 0xedc1, 0xec81, 0x2c40,
16 0xe401, 0x24c0, 0x2580, 0xe541, 0x2700, 0xe7c1, 0xe681, 0x2640,
17 0x2200, 0xe2c1, 0xe381, 0x2340, 0xe101, 0x21c0, 0x2080, 0xe041,
18 0xa001, 0x60c0, 0x6180, 0xa141, 0x6300, 0xa3c1, 0xa281, 0x6240,
19 0x6600, 0xa6c1, 0xa781, 0x6740, 0xa501, 0x65c0, 0x6480, 0xa441,
20 0x6c00, 0xacc1, 0xad81, 0x6d40, 0xaf01, 0x6fc0, 0x6e80, 0xae41,
21 0xaa01, 0x6ac0, 0x6b80, 0xab41, 0x6900, 0xa9c1, 0xa881, 0x6840,
22 0x7800, 0xb8c1, 0xb981, 0x7940, 0xbb01, 0x7bc0, 0x7a80, 0xba41,
23 0xbe01, 0x7ec0, 0x7f80, 0xbf41, 0x7d00, 0xbdc1, 0xbc81, 0x7c40,
24 0xb401, 0x74c0, 0x7580, 0xb541, 0x7700, 0xb7c1, 0xb681, 0x7640,
25 0x7200, 0xb2c1, 0xb381, 0x7340, 0xb101, 0x71c0, 0x7080, 0xb041,
26 0x5000, 0x90c1, 0x9181, 0x5140, 0x9301, 0x53c0, 0x5280, 0x9241,
27 0x9601, 0x56c0, 0x5780, 0x9741, 0x5500, 0x95c1, 0x9481, 0x5440,
28 0x9c01, 0x5cc0, 0x5d80, 0x9d41, 0x5f00, 0x9fc1, 0x9e81, 0x5e40,
29 0x5a00, 0x9ac1, 0x9b81, 0x5b40, 0x9901, 0x59c0, 0x5880, 0x9841,
30 0x8801, 0x48c0, 0x4980, 0x8941, 0x4b00, 0x8bc1, 0x8a81, 0x4a40,
31 0x4e00, 0x8ec1, 0x8f81, 0x4f40, 0x8d01, 0x4dc0, 0x4c80, 0x8c41,
32 0x4400, 0x84c1, 0x8581, 0x4540, 0x8701, 0x47c0, 0x4680, 0x8641,
33 0x8201, 0x42c0, 0x4380, 0x8341, 0x4100, 0x81c1, 0x8081, 0x4040
34 };
35
36 uint16_t modbus_crc_calc(uint8_t *buf, uint16_t len)
37 {
38     uint16_t crc = 0xFFFFU;
39     uint8_t nTemp;
40
41     while (len--)
42     {
43         nTemp = *buf++ ^ crc;
44         crc >>= 8;
45         crc ^= modbus_crc_table[(nTemp & 0xFFU)];
46     }
47
48     return(crc);
49 }

```

5.15 寄存器列表

地址 (Hex)	地址 (Dec)	名称	类 型	功能	R/W	说明
0x00	0	CTRL	u16	控制	W	参见Modbus 设置模块章节
0x04	4	UART1_BAUD	u16	波特率	R/W	串口波特率
0x05	5	MD_ID	u16	Modbus ID	R/W	Modbus ID: 有效范围: 1-128
0x06	6	HEADING_MODE	u16	航向角模 式	R/W	0: 6轴模式(相对航向, 航向角上电为0). 1:9轴模式(地磁融合, 绝对航向)
0x34	52	ACCX	i16	加速度X	R	单位G(1G=1重力加速度), 比例因子:0.00048828
0x35	53	ACCY	i16	加速度Y	R	单位G(1G=1重力加速度), 比例因子:0.00048828
0x36	54	ACCZ	i16	加速度Z	R	单位G(1G=1重力加速度), 比例因子:0.00048828
0x37	55	GYRX	i16	角速度X	R	单位deg/s, 比例因子:0.061035
0x38	56	GYRY	i16	角速度Y	R	单位deg/s, 比例因子:0.061035
0x39	57	GYRZ	i16	角速度Z	R	单位deg/s, 比例因子:0.061035
0x3A	58	MAGX	i16	磁强度X	R	单位uT, 比例因子: 0.030517
0x3B	59	MAGY	i16	磁强度Y	R	单位uT, 比例因子: 0.030517
0x3C	60	MAGZ	i16	磁强度Z	R	单位uT, 比例因子: 0.030517
0x3D	61	R_H	i32	横滚角高 16位	R	单位deg, 比例因子:0.001
0x3E	62	R_L	-	横滚角低 16位	R	单位deg, 比例因子:0.001
0x3F	63	P_H	i32	俯仰角高 16位	R	单位deg, 比例因子:0.001
0x40	64	P_L	-	俯仰角低 16位	R	单位deg, 比例因子:0.001
0x41	65	Y_H	i32	航向角高 16位	R	单位deg, 比例因子:0.001
0x42	66	Y_L	-	航向角低 16位	R	单位deg, 比例因子:0.001
0x43	67	TEMP	i16	温度	R	单位°C, 比例因子:0.01
0x44	68	PRS_H	i32	气压高16 位	R	单位Pa, 比例因子:0.01
0x45	69	PRS_L	-	气压低16 位	R	单位Pa, 比例因子:0.01
0x46	70	Q0	u16	四元数 QW	R	四元数, 比例因子: 0.0001
0x47	71	Q1	u16	四元数QX	R	四元数, 比例因子: 0.0001
0x48	72	Q2	u16	四元数QY	R	四元数, 比例因子: 0.0001
0x49	73	Q3	u16	四元数QZ	R	四元数, 比例因子: 0.0001

地址 (Hex)	地址 (Dec)	名称	类型	功能	R/W	说明
0x4A	74	INCLI_X	i16	倾角仪X轴 角度	R	双轴倾角仪产品:X角度, ± 180 , 单位deg, 比例因子: 0.011 单轴倾角仪产品:X角度, 0-360, 单位deg, 比例因子: 0.011
0x4B	75	INCLI_Y	i16	倾角仪Y轴 角度	R	双轴倾角仪Y角度: ± 90 , 单位deg,比例因子: 0.011 单轴倾角仪: 此寄存器保留
0x4E	78	HEVAE	i16	船舶垂荡	R	船舶垂荡位移输出, 单位 m, 比例因子 0.01
0x51	81	HEAVE_PERIOD	i16	船舶垂荡 周期	R	船舶垂荡位移周期, 单位s, 比例因子 0.001
0x70- 0x77	112- 119	PNAME	u16	设备名	R	设备名字符串, ASCII码, 共占8个寄存器
0x78	120	SW_VERSION	u16	软件版本	R	软件版本
0x79	121	BL_VERSION	u16	BL版本	R	BL版本
0x7F- 0x82	127- 130	SN	u16	产品唯一 序列号	R	产品唯一序列号, 占4寄存器
0xA5	165	ATT_RST	u16	自动校平	W	3: 执行一次自动调平: 如果当前俯仰角/横滚角接近 0° , 0° (水平正 面放置), 则自动校准到 $0,0$. 前如果当前俯仰角/横滚角接近 0° 或 180° (水平倒放), 则自动校准到 $0^{\circ},180^{\circ}$ 适用于机器人安装环 境。其中, “接近” 定义为 Pitch Roll均小于 15° 5: 取消自动调平, 恢复绝对测量角度 其他值: 无效
0xA6	166	URFR	u16	安装设置	W	0: 设置为水平安装(默认模式) 1: 垂直安装:Y轴正方向朝下 2: 垂直安装:Y轴正方向朝上 3: 垂直安装:X轴正方向朝上 4: 垂直安装:X轴正方向朝下

5.16 常用配置

注意

以下所有配置示例默认Modbus地址为0x50 (出厂默认), 如果Modbus ID已经被用户修改, 则ID字段和CRC字段需要更改。

5.16.20 控制寄存器说明 (0x00)

命令	CTL寄存器写入值	命令 (Hex) ID=0X50 (出厂默认)
保存所有配置参数到Flash	0x0000	50 06 00 00 00 00 84 4B
恢复出厂设置	0x0001	50 06 00 00 00 01 45 8B
复位	0x00FF	50 06 00 00 00 FF C4 0B

5.16.21 配置波特率 (0x04)

配置目标波特率	指令 (Hex) ID=0X50 (出厂默认)
4800	50 06 00 04 00 00 C5 8A
9600	50 06 00 04 00 01 04 4A
19200	50 06 00 04 00 02 44 4B
38400	50 06 00 04 00 03 85 8B
57600	50 06 00 04 00 04 C4 49
115200	50 06 00 04 00 05 05 89
230400	50 06 00 04 00 06 45 88
460800	50 06 00 04 00 07 84 48
921600	50 06 00 04 00 08 C4 4C

5.16.22 配置节点ID (0x05)

格式: [CUR_ID] 06 00 05 00 [NEW_ID] CRC(2字节)

参数说明:

- CUR_ID: 当前设备Modbus ID
- NEW_ID: 新 (要设置的) ID号

示例 (当前ID=0x50) :

- 设置NEW_ID为0x50: 50 06 00 05 00 50 94 76
- 设置NEW_ID为0x51: 50 06 00 05 00 51 55 B6
- 设置NEW_ID为0x52: 50 06 00 05 00 52 15 B7
- 设置NEW_ID为0x53: 50 06 00 05 00 53 D4 77

⚠ 重要提示

修改成功后Modbus地址会立即生效, 需要修改Modbus的发送CUR_ID字段。如果没有Modbus协议基础, 建议使用上位机操作。

5.16.23 设置安装方式 (0xA6)

配置目标安装方式	指令 (Hex) ID=0X50 (出厂默认)
0: 设置为水平安装 (默认模式)	50 06 00 A6 00 00 64 68
1: 垂直安装: Y轴正方向朝下	50 06 00 A6 00 01 A5 A8
2: 垂直安装: Y轴正方向朝上	50 06 00 A6 00 02 E5 A9
3: 垂直安装: X轴正方向朝上	50 06 00 A6 00 03 24 69
4: 垂直安装: X轴正方向朝下	50 06 00 A6 00 04 65 AB

5.16.24 设置水平校准 (0xA5)

- 启动自动水平校平: 50 06 00 A5 00 02 15 A9
- 取消自动水平校平: 50 06 00 A5 00 05 54 6B

5.16.25 设置6轴或9轴模式 (0x06)

- 设置为6轴模式: 50 06 00 06 00 00 64 4A
- 设置为9轴模式: 50 06 00 06 00 01 A5 8A

5.17 读取模块版本信息 (0x70-0x82)

读取模块产品名、软件版本及SN号:

请求帧: 50 03 00 70 00 14 49 9F

字段	值	说明
设备地址	0x50	模块地址
功能码	0x03	读保持寄存器
起始地址	0x0070	产品信息起始地址
读取长度	0x0014	读取20个寄存器
CRC校验	0x9F49	-

响应帧: 50 03 28 48 49 31 34 52 32 4E 2D 34 38 35 2D 30 30 30 00 00 98 00 6B 00 00 00 00 00 00 00 00 04 7D
95 5F 8D 2A 17 08 00 00 4D 0C

字段	数据	说明
产品名	48 49...30 30	CH10x(M)
软件版本	0x98	V1.52
引导版本	0x6B	V1.07
序列号	047D955F8D2A1708	SN码

5.18 读取传感器数据 (0x34-0x4B)

请求帧: 50 03 00 34 00 18 09 8F

字段	值	说明
设备地址	0x50	模块地址
功能码	0x03	读保持寄存器
起始地址	0x0034	传感器数据起始地址
读取长度	0x0018	读取24个寄存器
CRC校验	0x8F09	-

响应帧: 50 03 30 FF 01 03 B0 06 50 FC C9 FF 7C 00 91 01 D5 FD DB FD 27 00 00 21 FF 00 00 7F F6 FF FD 73 E7 00 00
00 00 00 00 10 A6 0D 59 DD 4E 86 A8 06 30 17 82 1E CE

数据解析示例:

加速度 (单位: G, 可取9.8m/s²) :

轴向	寄存器值 (HEX)	原始值 (DEC)	比例因子	计算得出物理值
X	FF 01	-255	0.00048828	-0.1245
Y	03 B0	944	0.00048828	0.4609
Z	06 50	1616	0.00048828	0.7891

角速度 (单位: deg/s) :

轴向	寄存器值 (HEX)	原始值 (DEC)	比例因子	计算得出物理值
X	FC C9	-823	0.061035	-50.2318
Y	FF 7C	-132	0.061035	-8.0566
Z	00 91	145	0.061035	8.8501

磁场 (单位: μ T) :

轴向	寄存器值 (HEX)	原始值 (DEC)	比例因子	计算得出物理值
X	01 D5	469	0.030517	14.3125
Y	FD DB	-549	0.030517	-16.7538
Z	FD 27	-729	0.030517	-22.2469

欧拉角 (单位: deg) :

轴向	寄存器值 (HEX)	原始值 (DEC)	比例因子	计算得出物理值
横滚 (Roll)	00 00 21 FF	8703	0.001	8.703
俯仰角 (Pitch)	00 00 7F F6	32758	0.001	32.758
航向角 (Yaw)	FF FD 73 E7	-166937	0.001	-166.937

6. CAN数据协议 (J1939)

模块默认输出协议为SAE J1939标准。

6.19 协议参数配置

参数项	配置值
通讯模式	广播通信
默认传输时间间隔	100ms
数据长度	每个PGN 8字节
PF (PDU Format)	0xFF
PS (PDU Specific)	PF > 0xF0时为扩展PGN地址(GE), 否则为目的地址(DA)
优先级	3
默认J1939地址	0x08
数据格式	所有帧中数据格式采用LSB (低位在前), 无特殊说明均为有符号整型

6.20 PGN消息列表

6.20.26 PGN65327 (FF2F) 时间信息

CAN ID: 0x0CFF2F08

SPN名称	SPN位置 (byte)	说明
UTC年	0	0-99, 20代表2020, 以此类推; 如无法获得UTC时间则此位为20
UTC月	1	0-12; 如无法获得UTC月份则此位为0
UTC日	2	0-31; 如无法获得UTC日期则此位为0
UTC时	3	0-23
UTC分	4	0-59
UTC秒	5	0-59
UTC毫秒	6-7	0-999, 单位: ms, 比例因子: 1

6.20.27 PGN65332 (FF34) 加速度

CAN ID: 0x0CFF3408

名称	位置 (byte)	说明
加速度X	0-1	单位G (1G=1重力加速度), 比例因子: 0.00048828
加速度Y	2-3	单位G (1G=1重力加速度), 比例因子: 0.00048828
加速度Z	4-5	单位G (1G=1重力加速度), 比例因子: 0.00048828
保留	6-7	—

6.20.28 PGN65335 (FF37) 角速度

CAN ID: 0x0CFF3708

名称	位置 (byte)	说明
角速度X	0-1	单位deg/s, 比例因子: 0.061035
角速度Y	2-3	单位deg/s, 比例因子: 0.061035
角速度Z	4-5	单位deg/s, 比例因子: 0.061035
保留	6-7	—

6.20.29 PGN65341 (FF3D) 俯仰横滚角

CAN ID: 0x0CFF3D08

SPN名称	SPN位置 (byte)	说明
横滚角 (Roll)	0-3	单位°, 比例因子: 0.001
俯仰角 (Pitch)	4-7	单位°, 比例因子: 0.001

6.20.30 PGN65345 (FF41) 航向角

CAN ID: 0x0CFF4108

SPN名称	SPN位置 (byte)	说明
航向角 (Yaw)	0-3	0 ~ 360°, 单位°, 比例因子: 0.001, 顺时针为正
航向角 (Yaw)	4-7	-180 ~ 180°, 单位°, 比例因子: 0.001, 逆时针为正

6.20.31 PGN65338 (FF3A) 磁强度

CAN ID: 0x0CFF3A08

名称	位置 (byte)	说明
磁强度X	0-1	范围: -1000~1000, 单位 μ T, 比例因子: 0.030517
磁强度Y	2-3	范围: -1000~1000, 单位 μ T, 比例因子: 0.030517
磁强度Z	4-5	范围: -1000~1000, 单位 μ T, 比例因子: 0.030517
保留	6-7	—

6.20.32 PGN65350 (FF46) 四元数

CAN ID: 0x0CFF4608

名称	位置(byte)	说明
四元数 q_w	0-1	范围:-1.0000~1.0000, 比例因子: 0.0001
四元数 q_x	2-3	范围:-1.0000~1.0000, 比例因子: 0.0001
四元数 q_y	4-5	范围:-1.0000~1.0000, 比例因子: 0.0001
四元数 q_z	6-7	范围:-1.0000~1.0000, 比例因子: 0.0001

6.20.33 PGN65354 (FF4A) 倾角仪

CAN ID: 0x0CFF4A08

 **适用范围** 仅适用于输出J1939协议的倾角仪产品

名称	位置 (byte)	说明
X倾角角度	0-3	范围0-360°或±180°, 单位: deg, 比例因子: 0.001
Y倾角角度	4-7	范围0-360°或±90°, 单位: deg, 比例因子: 0.001

6.21 配置指令

6.21.34 配置格式

主机发送: ADDR + CMD + STATUS + VAL

从机响应: ADDR + CMD + STATUS + VAL

字段	大小 (Byte)	说明
ADDR	2	寄存器地址(见Modbus章节)
CMD	1	命令码: 0x06: 写入, 0x03: 读取
STATUS	1	状态码: 保留
VAL	4	需写入或读取的值

6.21.35 配置模块

29'b 拓展帧地址	数据	描述	说明
0x0CEF08xx	34 01 06 00 [VAL]	VAL: 4 字节	PGN:FF34(加速度) 发送间隔, 单位ms, 范围:5 - 1000
0x0CEF08xx	37 01 06 00 [VAL]	VAL: 4 字节	PGN:FF37(角速度) 发送间隔, 单位ms, 范围:5 - 1000
0x0CEF08xx	3D 01 06 00 [VAL]	VAL: 4 字节	PGN:FF3D(俯仰横滚) 发送间隔, 单位ms, 范围:5-1000
0x0CEF08xx	41 01 06 00 [VAL]	VAL: 4 字节	PGN:FF41(航向角) 发送间隔, 单位ms, 范围:5 -1000
0x0CEF08xx	3A 01 06 00 [VAL]	VAL: 4 字节	PGN:FF3A(磁强度) 发送间隔, 单位ms, 范围:5 -1000
0x0CEF08xx	46 01 06 00 [VAL]	VAL: 4 字节	PGN:FF46(四元数) 发送间隔, 单位ms, 范围:5 -1000
0x0CEF08xx	4A 01 06 00 [VAL]	VAL: 4 字节	PGN:FF4A(倾角仪输出) 发送间隔, 单位ms, 范围:5 -1000
0x0CEF08xx	96 00 06 00 [PGN]	PGN: 4 字节	同步触发输出, 如 PGN=0xFF34(加速度PGN), 则触发一次模块发送一次加速度帧. 此请求没有响应帧回应,发送成功后模块直接发送相应数据帧.
0x0CEF08xx	A5 00 06 00 [VAL]	VAL: 4 字节	VAL = 1 航向复位: 重置航向角为0 VAL = 2 设置相对零点: 将当前Pitch/Roll角度设置为零 VAL = 3 自动校平: 自动校准到水平位置(详见3.2.4.2水平校准) VAL = 5 取消水平校平: 清除相对俯仰横滚角度
0x0CEF08xx	9D 00 06 00 01 00 00 00	-	全局使能节点数据输出(默认)
0x0CEF08xx	9D 00 06 00 00 00 00 00	-	全局关闭节点数据输出
0x0CEF08xx	00 00 06 00 00 00 00 00	-	保存所有配置参数到Flash
0x0CEF08xx	00 00 06 00 01 00 00 00	-	恢复出厂设置
0x0CEF08xx	00 00 06 00 FF 00 00 00	-	复位
0x0CEF08xx	9A 00 06 00 [VAL]	VAL: 4 字节	配置波特率(保存设置, 复位生效): 0:1000K, 1:800K, 2:500K, 3:250K, 4:125K
0x0CEF08xx	9C 00 06 00 [VAL]	VAL: 4 字节	设置J1939 节点ID: 1-128
0x0CEF08xx	A5 00 06 00 [VAL]	VAL: 4 字节	设置倾角仪零位, 0x02:设置当前位置为零位, 0x05: 取消零位设置, 输出绝对物理角度
0x0CEF08xx	9E 00 06 00 [VAL]	VAL: 4 字节	设置倾角仪X轴正负方向, 0:默认 1:反向

29'b 拓展帧地址	数据	描述	说明
0x0CEF08xx	9F 00 06 00 [VAL]	VAL: 4 字节	设置倾角仪Y轴正负方向, 0:默认 1:反向

地址说明

- 地址域中xx: J1939协议中的源地址, 可为任意字节
- 数据域中xx: 任意字节

示例: ID=0x0CEF0855, DATA = 37 01 06 00 64 00 00 00: 将PGN:FF37设置为100ms周期 (10Hz)

7. CAN数据协议 (CANopen)

模块默认输出协议为J1939。如需CANopen协议，请联系技术支持。

CAN接口符合CANopen协议，所有通讯均使用标准数据帧，使用TPDO1-7传输数据。不接收/发送远程帧和扩展数据帧，所有TPDO采用异步定时触发模式。

7.22 CANopen默认设置

默认配置	值
CAN波特率	500 kbit/s
节点ID	8
初始化状态	Operational
TPDO输出速率	1Hz - 200Hz (每个TPDO)

7.23 CANopen TPDO

通道	帧ID	数据长度 (DLC)	传输方式	输出频率 (Hz)	数据	说明
TPDO1	0x180+ID	6	异步定时 (0xFE)	100	加速 度	类型: int16, 低字节在前, 每个轴2字节, 共6字节 分别为 X、Y、Z轴加速度, 单位为mG (0.001G)
TPDO2	0x280+ID	6	异步定时 (0xFE)	100	角速 度	类型: int16, 低字节在前, 每个轴2字节, 共6字节 分别为 X、Y、Z轴角速度, 单位为0.1dps (°/s)
TPDO3	0x380+ID	6	异步定时 (0xFE)	100	欧拉 角	类型: int16, 低字节在前, 每个轴2字节, 共6字节 顺序分别为横滚角 (Roll)、俯仰角 (Pitch)、航向角 (Yaw), 单位为0.01°
TPDO4	0x480+ID	8	异步定时 (0xFE)	100	四元 数	类型: int16, 低字节在前, 每个元素2字节, 共8字节 分别为w,x,y,z, 单位四元数扩大10000倍后结果。如四元数为1,0,0,0时, 输出10000,0,0,0
TPDO6	0x680+ID	4	异步定时 (0xFE)	20	气压	类型: int32, 共4字节, 单位Pa
TPDO7	0x780+ID	8	异步定时 (0xFE)	100	倾角 仪角 度	类型: int32, 低字节在前, 每个轴4字节, 共8字节 顺序分别为X轴、Y轴, 单位为0.01°

7.23.36 数据解析示例

加速度和角速度数据解析:

加速度CAN帧: ID=0x188, DATA = 4A 00 1F 00 C8 03

- ID=0x188: ID为8的设备发送的加速度数据帧
- 加速度X轴 = 0x004A = 74 = 74mG
- 加速度Y轴 = 0x001F = 31 = 31mG


- 加速度Z轴 = 0x03C8 = 968 = 968mG

角速度CAN帧: ID=0x288, DATA = 15 00 14 01 34 00

- ID=0x288: ID为8的设备发送的角速度数据帧
- 角速度X轴 = 0x0015 = 21 = 2.1dps
- 角速度Y轴 = 0x0114 = 276 = 27.6dps
- 角速度Z轴 = 0x0034 = 52 = 5.2dps

7.24 上位机连接CAN设备

使用PCAN-View工具, 配合PCAN, 可以在接收框 (Rx Message) 中显示收到的CAN消息及帧率, 如下图所示:

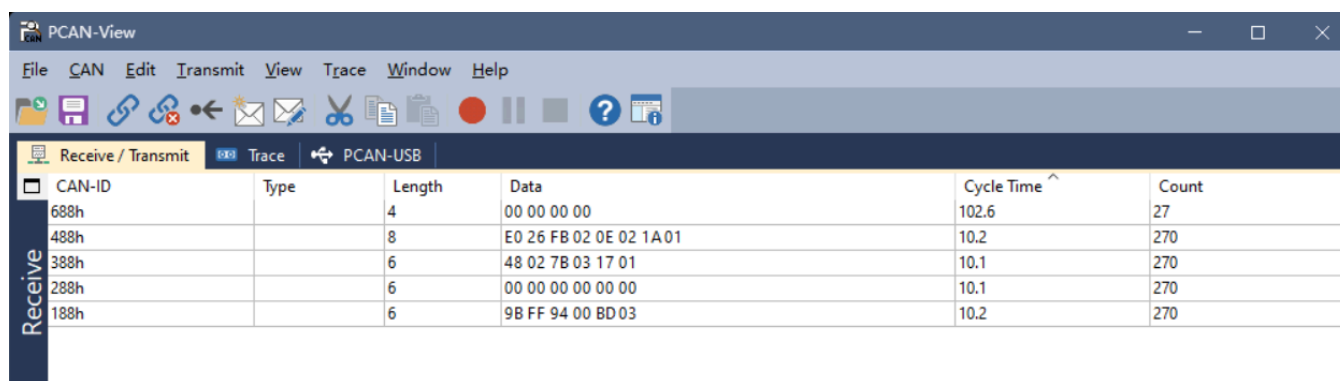

7.25 配置指令 (SDO协议)

所有配置指令均采用快速SDO配置。所有配置更改后需要发送保存配置指令才能保存到Flash。

7.25.37 SDO (Service Data Object) 协议

快速SDO格式:

主机发送SDO命令到从机:

CAN_ID	CS命令符 (1B)	数据字典索引 (2B)	子索引 (1B)	数据 (4B)
0x600+ID	0x23 (写4B)	低位在前	子索引	数据, 低位在前

从机回复SDO命令到主机:

CAN_ID	SDO命令 (1B)	数据字典索引 (2B)	子索引 (1B)	数据 (4B)
0x580+ID	0x60 (写成功应答)	低位在前	子索引	保留

7.25.38 常用配置指令

7.25.38.11 修改节点ID (0x20A0)

指令: ID=0x608, DATA=23,A0,20,00,[ID],00,00,00

- ID修改范围: 1-127
- 修改后需要保存配置到Flash且复位 (或重新上电) 生效

7.25.38.12 保存配置到Flash (0x2000)

指令: ID=0x608, DATA=23,00,20,00,00,00,00

7.25.38.13 复位 (0x2000)

指令: ID=0x608, DATA=23,00,20,00,FF,00,00,00

7.25.38.14 恢复出厂设置 (0x2000)

指令: ID=0x608, DATA=23,00,20,00,01,00,00,00

警告 恢复出厂设置将所有参数包括波特率、节点ID等恢复至出厂值，重新上电生效，请谨慎使用。

7.25.38.15 修改CAN波特率 (0x209A)

指令: ID=0x608, DATA=23,9A,20,00,[BAUD_CODE]

修改后需要保存配置到Flash且复位（或重新上电）生效。

- CAN波特率修改为1000 kbit/s: ID=0x608, DATA=23,9A,20,00,00,00,00,00
- CAN波特率修改为500 kbit/s: ID=0x608, DATA=23,9A,20,00,02,00,00,00
- CAN波特率修改为250 kbit/s: ID=0x608, DATA=23,9A,20,00,03,00,00,00
- CAN波特率修改为125 kbit/s: ID=0x608, DATA=23,9A,20,00,04,00,00,00

7.25.39 TPDO配置

以下配置操作均使用快速SDO来写数据字典，其中TPDO通道与其对应的参数索引为：

通道	帧ID	参数索引地址	说明
TPDO1	0x180+ID	0x1800	加速度
TPDO2	0x280+ID	0x1801	角速度
TPDO3	0x380+ID	0x1802	欧拉角
TPDO4	0x480+ID	0x1803	四元数
TPDO6	0x680+ID	0x1804	气压
TPDO7	0x780+ID	0x1805	倾角仪输出

7.25.39.16 修改/关闭/开启数据输出速率 (0x1800-0x1805)

配置说明 此项配置立即生效

常用配置示例：

- ID=0x608, DATA=2B,00,18,05,00,00,00,00 — 关闭加速度输出 (1800.5=0)
- ID=0x608, DATA=2B,00,18,05,05,00,00,00 — 加速度200Hz输出 (1800.5=5)
- ID=0x608, DATA=2B,00,18,05,0A,00,00,00 — 加速度100Hz输出 (1800.5=10)
- ID=0x608, DATA=2B,00,18,05,14,00,00,00 — 加速度50Hz输出 (1800.5=20)

- ID=0x608, DATA=2B,00,18,05,32,00,00,00 — 加速度20Hz输出 (1800.5=50)
- ID=0x608, DATA=2B,00,18,05,64,00,00,00 — 加速度10Hz输出 (1800.5=100)

角速度配置:

- ID=0x608, DATA=2B,01,18,05,00,00,00,00 — 关闭角速度输出 (1801.5=0)
- ID=0x608, DATA=2B,01,18,05,05,00,00,00 — 角速度200Hz输出 (1801.5=5)
- ID=0x608, DATA=2B,01,18,05,0A,00,00,00 — 角速度100Hz输出 (1801.5=10)
- ID=0x608, DATA=2B,01,18,05,14,00,00,00 — 角速度50Hz输出 (1801.5=20)
- ID=0x608, DATA=2B,01,18,05,32,00,00,00 — 角速度20Hz输出 (1801.5=50)
- ID=0x608, DATA=2B,01,18,05,64,00,00,00 — 角速度10Hz输出 (1801.5=100)

欧拉角配置:

- ID=0x608, DATA=2B,02,18,05,00,00,00,00 — 关闭欧拉角输出 (1802.5=0)
- ID=0x608, DATA=2B,02,18,05,05,00,00,00 — 欧拉角200Hz输出 (1802.5=5)
- ID=0x608, DATA=2B,02,18,05,0A,00,00,00 — 欧拉角100Hz输出 (1802.5=10)
- ID=0x608, DATA=2B,02,18,05,14,00,00,00 — 欧拉角50Hz输出 (1802.5=20)
- ID=0x608, DATA=2B,02,18,05,32,00,00,00 — 欧拉角20Hz输出 (1802.5=50)
- ID=0x608, DATA=2B,02,18,05,64,00,00,00 — 欧拉角10Hz输出 (1802.5=100)

四元数配置:

- ID=0x608, DATA=2B,03,18,05,00,00,00,00 — 关闭四元数输出 (1803.5=0)
- ID=0x608, DATA=2B,03,18,05,05,00,00,00 — 四元数200Hz输出 (1803.5=5)
- ID=0x608, DATA=2B,03,18,05,0A,00,00,00 — 四元数100Hz输出 (1803.5=10)
- ID=0x608, DATA=2B,03,18,05,14,00,00,00 — 四元数50Hz输出 (1803.5=20)
- ID=0x608, DATA=2B,03,18,05,32,00,00,00 — 四元数20Hz输出 (1803.5=50)
- ID=0x608, DATA=2B,03,18,05,64,00,00,00 — 四元数10Hz输出 (1803.5=100)

气压配置:

- ID=0x608, DATA=2B,04,18,05,00,00,00,00 — 关闭气压输出 (1804.5=0)
- ID=0x608, DATA=2B,04,18,05,05,00,00,00 — 气压200Hz输出 (1804.5=5)
- ID=0x608, DATA=2B,04,18,05,0A,00,00,00 — 气压100Hz输出 (1804.5=10)
- ID=0x608, DATA=2B,04,18,05,14,00,00,00 — 气压50Hz输出 (1804.5=20)
- ID=0x608, DATA=2B,04,18,05,32,00,00,00 — 气压20Hz输出 (1804.5=50)
- ID=0x608, DATA=2B,04,18,05,64,00,00,00 — 气压10Hz输出 (1804.5=100)

配置示例说明 以TPDO1（加速度）输出速率为100Hz（每10ms输出一次）为例：0x23为SDO写四个字节指令，0x00, 0x18为写0x1800索引，0x05为子索引，0x00, 0x0A = (0x00<<8) + 0x0A = 10（单位为ms），后面不足补0。

7.25.39.17 设置倾角仪输出正负号 (0x209E)

- ID=0x608, DATA=23,9E,20,00,00,00,00,00 — X轴正负号为出厂默认方向
- ID=0x608, DATA=23,9E,20,00,01,00,00,00 — X轴正负号反向
- ID=0x608, DATA=23,9F,20,00,00,00,00,00 — Y轴正负号为出厂默认方向
- ID=0x608, DATA=23,9F,20,00,01,00,00,00 — Y轴正负号反向

7.25.39.18 设置倾角仪零点 (0x20A5)

- ID=0x608, DATA=23,A5,20,00,02,00,00,00 — 写入后即设置当前位置为输出零点 (X=0, Y=0)
- ID=0x608, DATA=23,A5,20,00,05,00,00,00 — 写入后取消零点配置，输出真实的X、Y角度 (相当于X、Y offset=0)

7.25.40 同步协议

遵循CANopen协议，模块可以将各个TPDO设置为同步模式，即停止异步定时发送，而等待CANopen同步帧。当同步帧到来时，发送一帧TPDO数据。

7.25.40.19 配置TPDO为同步模式

将想设置为同步模式的TPDO配置为同步模式，通过TPDO通讯参数字典[0x180x.2] (Transmission type) 设置为0x01同步模式即可。具体意义请查看CANopen协议。

以TPDO1（加速度信息）为例：

- ID=0x608, DATA=2F,00,18,02,01,00,00,00 — 写入[0x1800.2(US8类型)]=1，设置TPDO1通讯模式为同步模式
- ID=0x608, DATA=2F,00,18,02,FF,00,00,00 — 写入[0x1800.2(US8类型)]=0xFF，设置TPDO1通讯模式为异步通讯模式（出厂默认）

7.25.40.20 发送CANopen同步帧

发送CANopen同步帧： ID:80, DATA:空

模块接收到同步帧后，所有配置为同步模式的TPDO会发送一帧数据，实现同步。

7.25.40.21 设置心跳包

心跳协议通过写入[0x1017.0(US16)]设置，有效范围0-65535，单位ms。0表示禁用心跳包。

示例： ID=0x608, DATA=2B,17,10,00,64,00,00,00 — 设置心跳包周期为100ms

8. 地磁校准

8.26 地磁校准步骤

9轴模式（磁辅助绝对航向角模式）使用的前提条件：

1. 首次使用9轴模式必须**至少进行一次用户地磁校准**
2. 使用过程中没有**空间磁场干扰**（室内等复杂磁环境下很难做到）

⚠ 重要提示 只有同时满足这两个要求，9轴模式下航向角才能达到手册标称精度。

8.26.41 用户地磁校准

当首次使用模块并且需要使用AHRS（9轴）模式时，应进行如下校准操作：

步骤1：模式切换

- 首先需要将模块切换到9轴模式

步骤2：环境检查

- 检查周围是否存在磁场干扰：实验室铁质或含有铁质的桌子、电脑、电机、手机等旁边都属于常见的干扰区域
- 建议将模块拿到室外空旷处，即使没有条件拿到室外，尽量将模块远离干扰源（30cm以上）

步骤3：校准操作

- 在尽量小范围内（**位置尽量不动，只旋转模块**），缓慢让模块**旋转**
- 让模块经历尽量多的姿态位置（每个轴至少都旋转360°，持续约1分钟）
- 如果始终没能成功校准模块，说明周围地磁场干扰比较大


步骤4：安装环境校准

- 如果模块安装位置改变（比如第一次校准是拿着模块单独去校准的，但最后需要安装在PCB或外壳中使用），则需要带着PCB或外壳一起重新校准
- 如果模块是放到机器人/无人机上，则需要带着机器人/无人机一起校准
- **必须将模块和被安装体（PCB/外壳/机器人/无人机等）视作一个刚性整体去校准**

步骤5：校准结果验证



- 查看地磁校准结果：输入 `LOG MAGCONFIG`，返回结果如下：

- 1 MB=14.14,-2.08,-8.75
- 2 OK

 **校准成功标志** 如果MAG_BIAS显示三个值不是0,0,0, 代表校准成功。


8.26.42 空间磁场干扰

磁干扰可分为空间磁场干扰与传感器坐标系下的磁场干扰，如下图所示：

Distortions that move with the sensor	Distortions that do not move with the sensor
	
<ul style="list-style-type: none"> • Calibration errors • Hard iron effects • Soft iron effects • Etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Spatial distortions • Temporal distortions • Etc.

磁干扰类型	随传感器坐标系的磁场干扰 (硬磁干扰/软磁干扰)	空间磁场干扰
特点	干扰源随传感器运动而运动	干扰源不随传感器运动而运动
典型干扰源	与模块固定在一起的PCB、金属外壳、无人机等	家具、家用电器、线缆、房屋内的钢筋结构等
校准可能性	可以	不可能
抗干扰措施	可以通过用户磁校准过程消除	无论如何校准都无法消除，会严重影响航向角误差

⚠ 空间磁场干扰说明 空间磁场干扰是造成室内地磁融合难以使用的主要原因。这种干扰不能被校准，会严重影响航向角误差。空间磁场干扰在室内尤其是靠近桌椅家电等地方尤其严重。

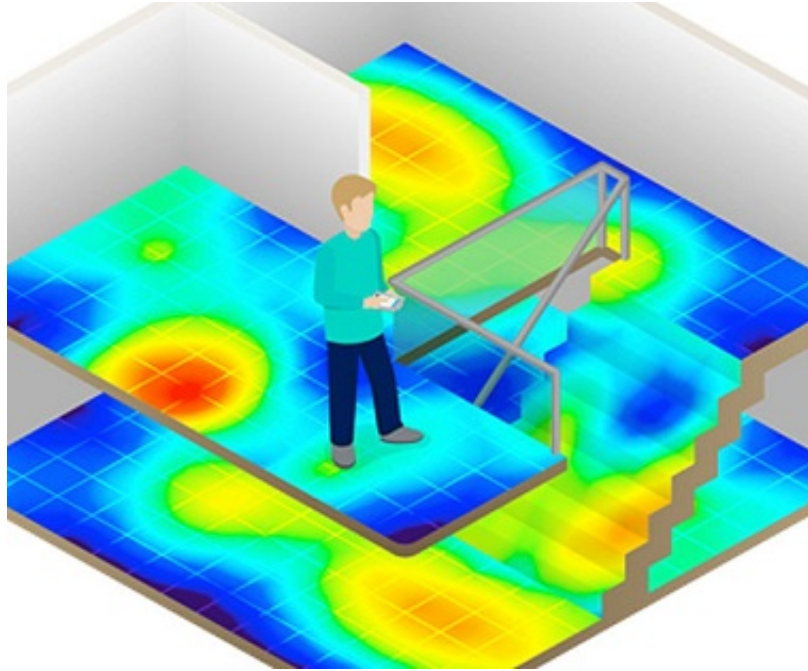

图例说明 上图为典型的室内空间磁场干扰：蓝色为弱干扰区，红色为强干扰区

8.26.43 模块地磁校准算法

模块内部自带主动地磁校准系统，具有以下特点：

- **自动运行**：不需要用户发送任何指令
- **智能分析**：在后台自动采集一段时间内地磁场数据，并做分析比较，剔除异常数据
- **自动保存**：校准成功后，会自动将校准参数保存到Flash

自动校准前提 首次需要模块有充分的姿态变化（缓慢让模块经历尽量多的姿态变化），内部校准系统才能搜集不同姿态下的地磁场信息，从而完成校准。静止状态下无法进行地磁校准。

8.27 重要提醒

室内环境限制 在室内环境下，空间磁场干扰尤其严重，而且空间磁干扰并不能通过校准来消除。在室内环境下尽管模块内置均质磁场检测及屏蔽机制，但地磁辅助（9轴）模式航向角的准确度很大程度上取决于室内磁场畸变程度。

特殊环境说明：

- 如果室内磁场环境很差（如电脑机房旁、实验室、车间、地下车库等），即使校准后航向角精度可能还不如6轴模式，甚至会出现大角度误差

安装环境要求：

- 模块的自动地磁校准系统只能处理和模块安装在一起的、固定的磁场干扰
- 安装环境如果有磁场干扰，这种干扰必须是固定的，并且这个干扰磁场与模块安装之后不会再发生距离变化

- 例如：模块安装在一个导磁刚体（机器人/机械设备/车辆/船舶/三脚架/PCB板等）之上，需要把整个系统一起旋转校准
- 模块在使用当中不会和被安装体再分开（发生相对位移），一旦分开需要重新校准


9. 附录1 四元数/欧拉角/旋转矩阵互转

9.28 四元数转旋转矩阵

给定四元数 $[Q_{b2n} = [q_0, q_1, q_2, q_3]^T]$, 方向余弦矩阵为:

$$C_{b2n} = \begin{bmatrix} q_0^2 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 & 2(q_1q_2 - q_0q_3) & 2(q_1q_3 + q_0q_2) \\ 2(q_1q_2 + q_0q_3) & q_0^2 - q_1^2 + q_2^2 - q_3^2 & 2(q_2q_3 - q_0q_1) \\ 2(q_1q_3 - q_0q_2) & 2(q_2q_3 + q_0q_1) & q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 \end{bmatrix}$$

9.29 四元数转欧拉角 - 东北天(ENU)-312(先转Z,然后X轴,最后Y轴)旋转顺序下的欧拉角

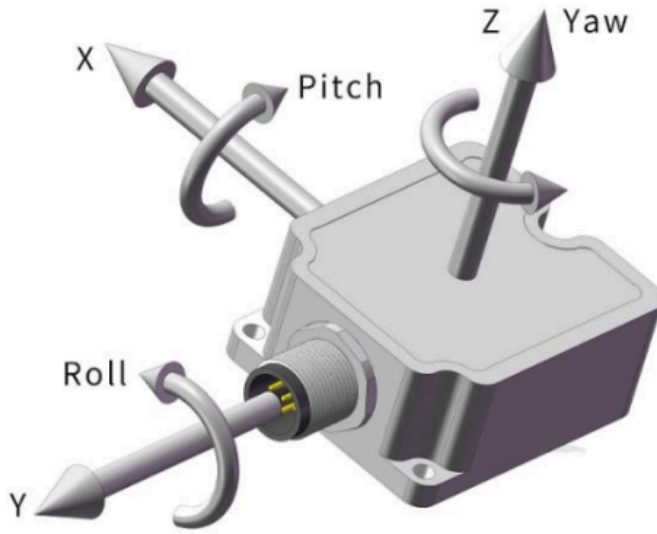

给定四元数 $Q_{b2n} = [q_0, q_1, q_2, q_3]^T$, 其中 q_0 为标量部分, $[q_1, q_2, q_3]$ 为矢量部分。 Q_{b2n} 代表b系到n系的坐标旋转四元数: 其中:

- pitch(θ): 绕X轴的旋转角度, 范围 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
- roll(φ): 绕Y轴的旋转角度, 范围 $[-\pi, \pi]$
- yaw(ψ): 绕Z轴的旋转角度, 范围 $[-\pi, \pi]$


四元数转欧拉角:

$$\begin{aligned} pitch &= \arcsin(2(q_0q_1 + q_2q_3)) \\ roll &= -\arctan 2(2(q_1q_3 - q_0q_2), q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2) \\ yaw &= -\arctan 2(2(q_1q_2 - q_0q_3), q_0^2 - q_1^2 + q_2^2 - q_3^2) \end{aligned}$$

欧拉角转四元数:

$$\begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{pitch}{2}\right) \cos\left(\frac{roll}{2}\right) \cos\left(\frac{yaw}{2}\right) - \sin\left(\frac{pitch}{2}\right) \sin\left(\frac{roll}{2}\right) \sin\left(\frac{yaw}{2}\right) \\ \cos\left(\frac{roll}{2}\right) \cos\left(\frac{yaw}{2}\right) \sin\left(\frac{pitch}{2}\right) - \cos\left(\frac{pitch}{2}\right) \sin\left(\frac{roll}{2}\right) \sin\left(\frac{yaw}{2}\right) \\ \cos\left(\frac{pitch}{2}\right) \cos\left(\frac{yaw}{2}\right) \sin\left(\frac{roll}{2}\right) + \cos\left(\frac{roll}{2}\right) \sin\left(\frac{pitch}{2}\right) \sin\left(\frac{yaw}{2}\right) \\ \cos\left(\frac{pitch}{2}\right) \cos\left(\frac{roll}{2}\right) \sin\left(\frac{yaw}{2}\right) + \sin\left(\frac{pitch}{2}\right) \sin\left(\frac{roll}{2}\right) \cos\left(\frac{yaw}{2}\right) \end{bmatrix}$$

9.30 四元数转欧拉角 - 北东地(NED)-321(先转Z轴,然后Y轴,最后X轴)旋转顺序下的欧拉角

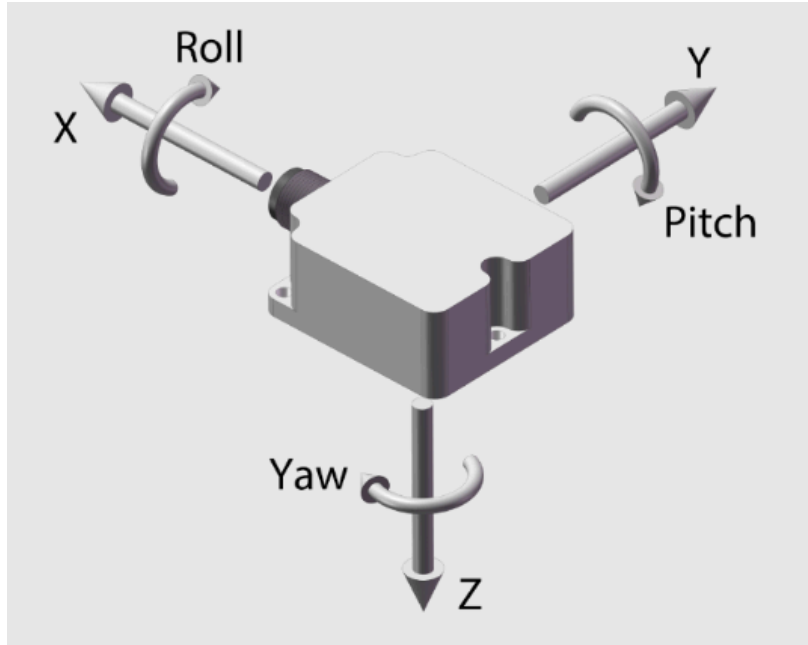

给定四元数 $Q_{b2n} = [q_0, q_1, q_2, q_3]^T$, 其中 q_0 为标量部分, $[q_1, q_2, q_3]$ 为矢量部分。 Q_{b2n} 代表b系到n系的坐标旋转四元数: 其中:

- pitch(θ): 绕Y轴的旋转角度, 范围 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
- roll(φ): 绕X轴的旋转角度, 范围 $[-\pi, \pi]$
- yaw(ψ): 绕Z轴的旋转角度, 范围 $[-\pi, \pi]$

四元数转欧拉角:


$$\begin{aligned} roll &= \arctan 2(2(q_0q_1 + q_2q_3), 1 - 2(q_1^2 + q_2^2)) \\ pitch &= \arcsin(2(q_0q_2 - q_1q_3)) \\ yaw &= \arctan 2(2(q_0q_3 + q_1q_2), 1 - 2(q_2^2 + q_3^2)) \end{aligned}$$

欧拉角转四元数:

$$\begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{roll}{2}\right) \cos\left(\frac{pitch}{2}\right) \cos\left(\frac{yaw}{2}\right) + \sin\left(\frac{roll}{2}\right) \sin\left(\frac{pitch}{2}\right) \sin\left(\frac{yaw}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{roll}{2}\right) \cos\left(\frac{pitch}{2}\right) \cos\left(\frac{yaw}{2}\right) - \cos\left(\frac{roll}{2}\right) \sin\left(\frac{pitch}{2}\right) \sin\left(\frac{yaw}{2}\right) \\ \cos\left(\frac{roll}{2}\right) \sin\left(\frac{pitch}{2}\right) \cos\left(\frac{yaw}{2}\right) + \sin\left(\frac{roll}{2}\right) \cos\left(\frac{pitch}{2}\right) \sin\left(\frac{yaw}{2}\right) \\ \cos\left(\frac{roll}{2}\right) \cos\left(\frac{pitch}{2}\right) \sin\left(\frac{yaw}{2}\right) - \sin\left(\frac{roll}{2}\right) \sin\left(\frac{pitch}{2}\right) \cos\left(\frac{yaw}{2}\right) \end{bmatrix}$$

10. 附录2 固件升级

本产品支持固件升级，请使用CHCenter上位机软件按下图步骤进行固件升级，固件升级文件(.hex)请向我司技术支持人员索取。

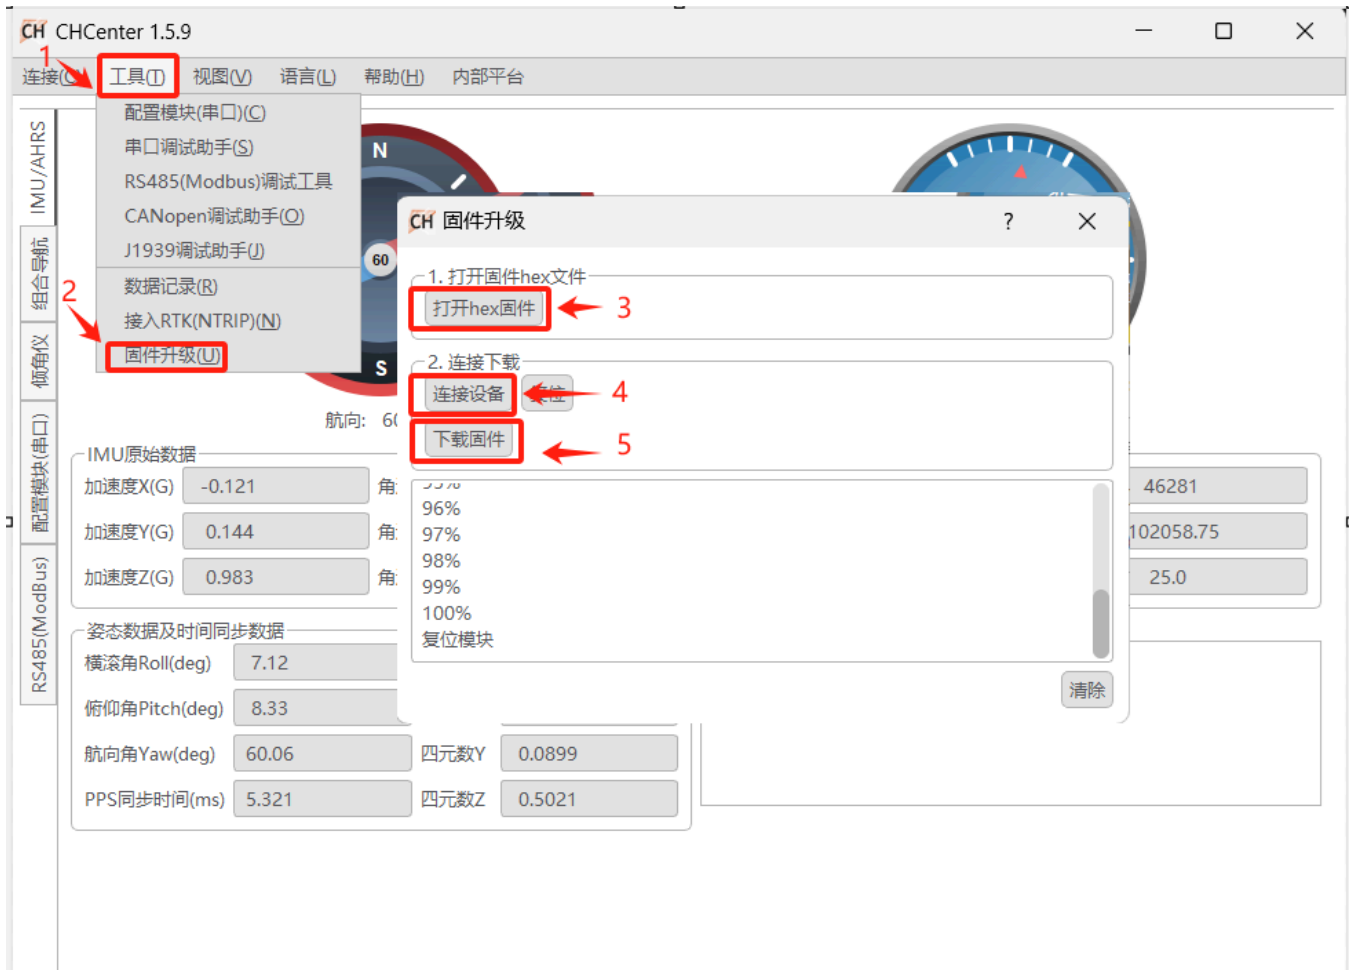


11. 附录3 技术支持

新产品与资料信息可以通过网站以及公众号获得
微信:



Telegram:

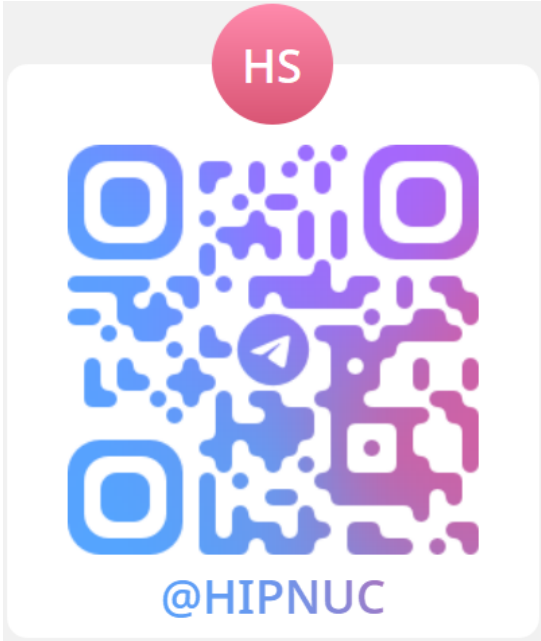

US